

必ずお読みください

HUG_{400A} 防災非常用蓄電池

かんたんスタートガイド

※ご使用の前に本書と取扱説明書をお読みいただき、正しくお使いください。

本製品を使用する前に

■ 50HZ/60HZ周波数の設定

本製品をご使用になる前に、お住まいの地域の周波数を本製品に設定します。本製品の設定と周波数が一致していない場合、本製品は正しく作動しません。初期設定では 50Hz に設定されています。



メイン電源スイッチを長押しし、本体をONにします。

**DC電源スイッチとAC電源スイッチは必ずOFFにしてください。



DC 電源スイッチと AC 電源スイッチを同時に長押しします。AC 出力パワー表示部に、設定する周波数が表示されます。50Hz は 050、60Hz は 060となります。



DC電源スイッチ、またはAC電源スイッチの長押しで、 周波数を切り替えます。



DC電源スイッチとAC電源スイッチを同時に長押しします。AC出力パワー表示が「000W」となったら設定完了です。


本製品を充電する

■ インジケーターの見方


【電池残量インジケーター】

電池残量を5段階で表示します。表示の目安は残量毎に20%、40%、60%、80%、100%と表示します。使用すると残量表示は少なくなります。充電時は点滅して充電状態を示します。充電が終わると点滅が終了します。

オートディスプレーオフ機能により、約30秒経過すると自動的に表示がOFFになります。メイン、DC、ACいずれかの電源スイッチを押すと再度表示されます。



充電が終わると「000」と 表示されます。



■ AC充電

本製品を使用する前、あるいは保管する前は、必ず充電してください。 充電をしないまま保管すると製品の寿命を縮めたり、エラー検知に より動作を停止したりすることがあります。

※メイン電源スイッチが OFF の状態では充電されません。

- 1. メイン電源スイッチをONにし、本体とACアダプターを接続します。
- 2. ACアダプターをコンセントに接続します。





※①、②の順番を誤ると、スパークが発生する可能性があります。 (製品の性能上の問題はございません)



AC 電源(コンセント)から AC アダプターを 介して 80W で充電している事を示していま す。通常、充電量 (W) は家庭用 AC コンセン トの場合 80W 前後です。

AC充電の場合、約7時間で完了します。 満充電になると、自動的に充電を停止します。

ソーラーパネルとAC充電アダプターは同時に 充電しないでください。



電化製品・電子機器に給電する



充電しながら電化製品・電子機器を繋がないでください。




使用の前に充電残量をご確認ください。

■ 接続方法

- 1. メイン電源スイッチをONにします。
- 2. DC電源スイッチまたはAC電源スイッチをONにします。
- 3. 本製品のUSB出力ポート、またはAC出力コンセントと充電したい 電子機器のポートを接続します。

■ 使用時間・充電回数の目安

本製品は最大 390Wh の電力を供給できます。 消費電力の合計が 300W 以内の電化製品・電子機器にお使いいた だけます。

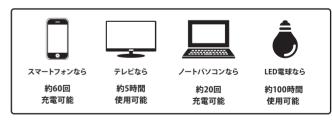

2024.02

プライム・スター株式会社

ホームページ: https://primestar.co.jp/ 電話: 03-6869-6606

EMAIL: info@primestar.co.ip

〒107-0052 東京都港区赤坂4丁目8番14号赤坂坂東ビルディング8階