

HUG-Car 1.0


かんたん 使い方ガイド

※ご使用前に本書と取説説明書をお読みいただき、正しくお使いください。

製品と車両を接続するまえに

1. 本製品を接続する車両を準備します。

例) 主なバッテリー搭載車両

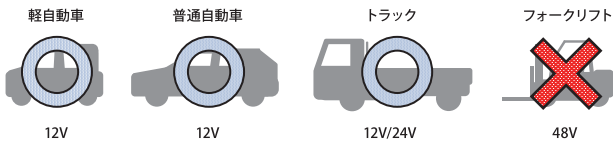

※接続する車両はギアをパーキング (P) に入れて、使用中に移動しないようにしてください。
※本製品は 12V/24V バッテリー専用モデルとなります。12V/24V バッテリー以外の 48V バッテリーなどは故障の恐れがありますので、接続しないでください。

2. 付属のバッテリー接続ケーブルを本製品内部より取り出します。

※ 2 か所のロックを外し、フタをあげてください。



3. 本製品を安定した場所に前面が上向きになる横置き状態、又は縦置き状態でおいてください。


横置き状態 (全面が上向き)

縦置き状態



つなぎ方

1. 車載用バッテリーを接続する為、ボンネットやトランクなどをあけます。

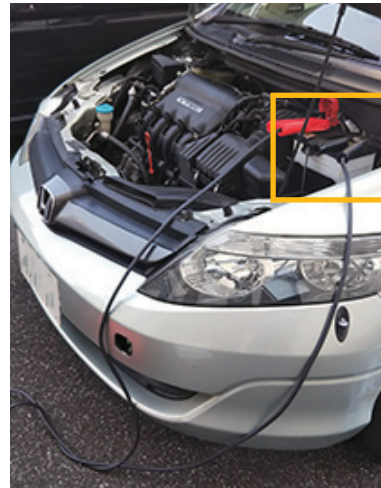

車載用バッテリー

例) 主なバッテリー搭載箇所
ボンネット側 (ガソリン車など)



ボンネット内部

トランク側 (ハイブリット車など)



トランク内部

2. バッテリー接続ケーブルのクリップをバッテリーへ接続します。



① プラス用クリップ (赤) → バッテリーのプラス極へ接続。
② マイナス用クリップ (黒) → バッテリーのマイナス極へ接続。
③ 車のエンジンを“ON”にします。
(エアコンやヘッドライトは OFF にして下さい。)

※必ずバッテリーの端子に直接接続してください。それ以外の箇所には接続しないでください。

※バッテリー接続時にはプラス極とマイナス極を逆接続及びショートしないようご注意ください。

※バッテリー接続ケーブルのケーブルやクリップ部、及びコネクタ部に破損やひび割れが無い事をご確認の上、ご使用ください。

3. バッテリー接続ケーブルの入力コネクタを本製品のバッテリーケーブル差込口に接続します。



4. 側面にある AC 出力スイッチを 1.5 秒以上押し続け、“ON”にします。
(本製品から交流電圧が出力されます。)



電気製品を使う

使用する電気機器の AC プラグを本製品の出力コンセントに接続し、電気機器の電源を入れます。



創エネ!

HUG-CAR で発電して、HUG-400A に貯めることも可能!



⚠ 注意

※ 車両搭載バッテリーでご使用の際、エンジンを始動したのち、本製品の AC 出力スイッチを“ON”にしてください。バッテリー上がりとなる恐れがあります。

※ 使用する電気機器の電源は“OFF”状態で接続してください。

※ 使用する電気機器の合計消費電力の目安は 1000W です。

商品改良のため、仕様は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

2019.12

プライム・スター株式会社

ホームページ: <http://primestar.co.jp/> 電話: 03-6869-6606

FAX: 03-6869-6607 EMAIL: info@primestar.co.jp

〒107-0052 東京都港区赤坂4丁目8番14号赤坂坂東ビルディング8階