

必ずお読みください。

HUG-CUBE

防災非常用蓄電池

かんたん
スタートガイド

※ご使用前に本書と取扱説明書をお読みいただき、正しくお使いください。

本製品を使用する前に

■ 50HZ/60HZ周波数の設定

本製品をご使用になる前に、お住まいの地域の周波数に合わせて設定してください。

- ① 自動設定の場合：電源ケーブルを接続して充電を開始すると、周波数が自動的に認識・設定されます。
- ② 手動設定の場合：以下の方法に従って設定して下さい。

1  メイン電源スイッチを長押しし、本体をONにします。

2  AC電源スイッチを押します。5秒後、設定されている周波数(50Hzまたは60Hz)が表示されます。

3  DC電源スイッチとAC電源スイッチを5秒間長押しして、周波数を切り替えます。AC電源スイッチを押して周波数を選択します。

4  DC電源スイッチとAC電源スイッチを同時に5秒間長押しすると、周波数の切り替えが完了します。

本製品を充電する

■ インジケータの見方

【電池残量インジケータ】

LCDモニターには、バッテリーの残量(%)が表示されます。充電時および放電時には、現在のバッテリー状態をリアルタイムで表示します。
オートディスプレイオフ機能により、約60秒間操作がない場合、LCDモニターの表示輝度が自動的に低下します。
メイン、DC、ACいずれかの電源スイッチを押すと、通常の明るさに戻ります。



電池残量が低下した場合は、お早めに充電してください。

■ AC充電

本製品を使用する前、あるいは保管する前は、必ず充電してください。充電をしないまま保管すると製品の寿命を縮めたり、エラー検知により動作を停止したりすることがあります。

※外部電源を接続すると、自動的に起動して充電を開始します。

1. 本体とAC充電ケーブルを接続します。
2. AC充電ケーブルをコンセントに接続します。




AC電源(コンセント)にAC充電ケーブルを接続して充電中の充電電力(W)を表示します。

AC充電の場合、約2時間で完了します。
満充電になると、自動的に充電を停止します。



ソーラーパネルとAC充電アダプターは同時に充電しないでください。

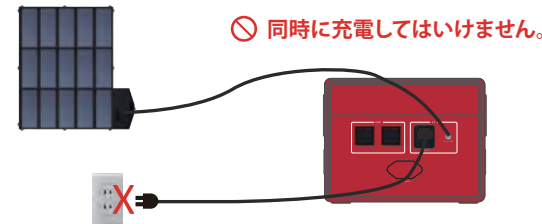

電化製品・電子機器に給電する



充電しながら電化製品・電子機器を繋がないでください。



使用の前に充電残量をご確認ください。

■ 接続方法

1. メイン電源スイッチをONにします。
2. 本製品のUSB出力ポートまたはAC出力コンセントと、充電したい電子機器のポートを接続します。
3. DC電源スイッチまたはAC電源スイッチをONにします。

■ 使用時間・充電回数の目安

本製品は最大440Whの電力を供給できます。
消費電力の合計が500W以内の電化製品・電子機器にお使いいただけます。

スマートフォンなら	テレビなら	ノートパソコンなら	LED電球なら
約30回 充電可能	約6時間 使用可能	約20回 充電可能	約70時間 使用可能

製品	消費電力	使用時間 / 充電回数
ポータブル冷蔵庫	30W	約15時間
真空掃除機	130W	約3.5時間
電気毛布	55W	約8時間
ラジオ	5W	約90時間
扇風機	37W	約11時間
タブレット	28W	約24回

プライム・スター株式会社

ホームページ: <https://primestar.co.jp/> 電話: 03-6869-6606EMAIL: info@primestar.co.jp

〒107-0052 東京都港区赤坂6丁目9番17号 赤坂メーブルビル2階

2026.08