PR-DLINEドームライン照明　取扱説明書

型番 (参考)

PR－DLINE(色温度)_size

ドーム型ライン照明

製品図

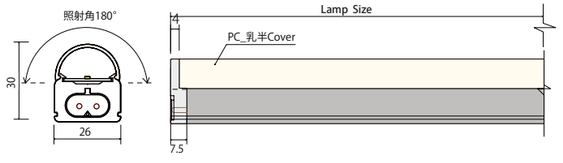

線背面出しの場合

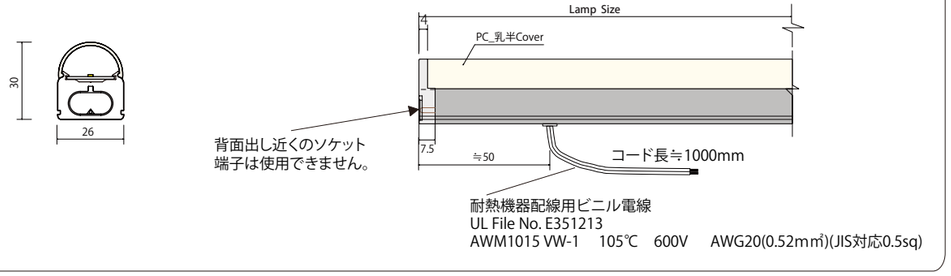

＊器具と器具を最大２４ｍまで連結可能です。（＊２４m以上は連結しないでください。火災の原因になります。）

付属品

■電源コード　GLB2PS CODE 1800
器具のコネクタと接続し、コンセントから電源を取る場合に使用します。

100V / 12A

ストレートタイプ

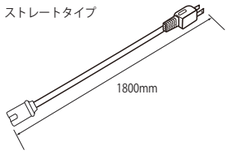

■ L字電源コード　GLB2PL CODE 1800
器具のコネクタと接続し、コンセントから電源を取る場合に使用します。

100V / 7A

L字タイプ

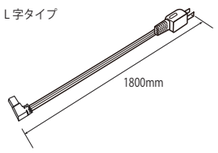

■ 電源コード　GLB3PL CODE 800
器具のコネクタと接続し、ラインコンセントから電源を取る場合に使用します。

100V / 7A

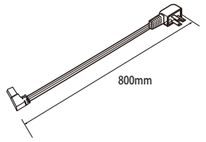

■ 渡りコード　S-WATARI （ストレートタイプ）
器具を連結して電源を送る場合に使用します。

100V / 12A

❶ 渡りコード　S-WATARI 150㎜
❷ 渡りコード　S-WATARI 300㎜
❸ 渡りコード　S-WATARI 500㎜

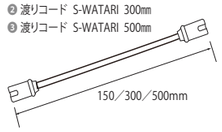

■ 渡りコード　L-WATARI
器具を連結して電源を送る場合に使用します。

100V / 7A

❶ 渡りコード　L-WATARI 150㎜
❷ 渡りコード　L-WATARI 300㎜
❸ 渡りコード　L-WATARI 500㎜

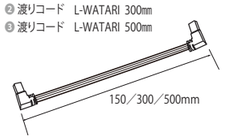

■ ランプ直結ピン　C-CODE
器具を連結(直結)して電源を送る場合に使用します。

単位：mm



ブラケットラインナップ：　用途に応じて施工ブラケットを用意しています。

■ 樹脂製固定ブラケット　GLBK-30B
器具を壁面及び木廻下等に固定する場合に使用します。





← オプションでマグネット付のブラケットにもできます。→



■ ステンレス製ブラケット　GLBK-SUS
器具を壁面及び金具等に固定する場合に使用します。



■ はね付きステンレス製ブラケット　GLBK-HASUS
GLBK-SUSに羽をつけたもの。電飾看板などの施工に
先にランプバーにつけてビスを後うちできます。

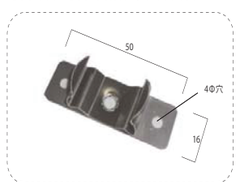

■ ダブル Parts ブラケット　W_P_BKT

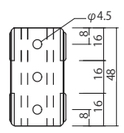

超強力タイプ

器具の設置施工に、結線工事が発生する場合は、電気工事士の資格が必要です。 施工は必ず工事店にご相談ください。

工事店様へ、 この説明書は保守の為にお客様にかならずお渡しください。

⚠ 安全に関する警告

1. ランプに布や紙等燃えやすい物を被せたり、 近くに置いたりしないで下さい。(火災の原因となります。)
2. 付属品の電源コード、渡りコード以外は使用しないで下さい。(発火、故障等の原因となります。)
3. 漏れた手で、コンセントプラグ、ランプ等を触らないで下さい。(感電の原因となります。)
4. 器具のすき間や穴等に、金属類や指等を差し込まないで下さい。(針金等を差し込みますと、電源部に金属等が触れて感電する場合があります。)
5. 電源コードを束ねて使用したり、引っ張ったりねじ曲げたりしないで下さい。(火災、感電等の原因となります。)
6. 器具を移動する際は必ず電源を切ってから行って下さい。 また、家具と壁面との間にコードが挟まれないようにご注意下さい。
   (火災、火傷、感電、故障の原因となります。)
7. 点灯状態でカバーを外すことは絶対におやめ下さい。 感電する恐れがあります。
8. 器具の分解、改造は絶対におやめ下さい。(火災、火傷、感電、故障の原因となります。)
9. ホコリが溜りやすい場所等でご利用する場合は定期的に掃除を行って下さい。 (火災の原因となります。)
10. 幼児や子供の手が届く所や地震等で落下の恐れがある場所では絶対にご利用しないで下さい。
11. LEDの光源を覗き込んだり、目に直接光が当たらないようにして下さい。(目に悪影響を及ぼす恐れがあります。)
12. 直接の雨や水滴がかかる場所や高温の所では使用しないで下さい。
13. 万一、器具から煙や異臭が発生したり、電源コードが傷んできた時は、速やかに電源を切って、販売店または製造元にご相談下さい。
    (そのまま使用しますと、発火、火災、感電の原因となります。)
14. この器具は周囲温度－20～50℃の範囲でご使用ください。
(それ以外の環境でご使用になると火災・落下または器具の変形、 ランプ短寿命の原因となります。
15. 直射日光が当たる場所を避けて設置して下さい。
16. 器具の下にストーブ、コンロなどの発熱物を置かないでください。
（火災・落下または器具の変形・LEDの短寿命の原因となります。）
＊電源コードは汎用性ありません。PR-DLINEシリーズ専用品です。他用途には使用しないでください。

ご使用上の注意（取付方法等）

⚠警告　電源プラグコネクター（渡りコード・直結ピン含む）はランプのソケット部分に奥深くまで差込んでください。 ＊ 電極部分にほこり、水気（汗）など無いように!!
接続が不完全な場合、接触不良による、漏電、火災、感電等の原因になります。

1. 水の当たる場所で使用することがないようにお願い致します。(漏電・火災・感電・故障の原因となります。)
2. 電源電圧は必ず定格電圧でご使用ください。 (過電圧を加えると発熱し、火災の原因となります。)
3. こんな場所には取付けないでください。 (正しく取付けないと落下の原因となります。)

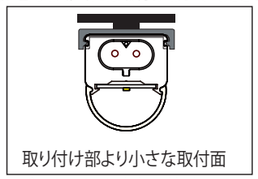

取り付け部より小さな取付面

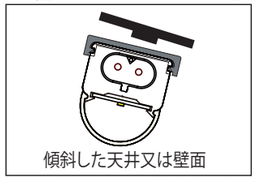

傾斜した天井又は壁面

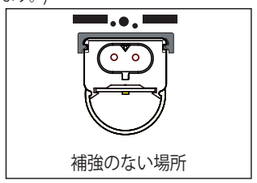

補強のない場所

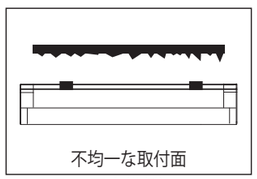

不均一な取付面

4. ブラケットは確実に筐体に取付固定してください。 固定されたブラケットに確実に本体を取付けてください。(ねじ取付固定推奨)
   樹脂ブラケットはねじ締めの際、締めすぎないように注意してください。樹脂が割れるおそれがあります。
5. 電源コード・渡りコードなど、電源コネクタ部分は脱落防止・固定してください。
6. ジョイントした際にはジョイント部分を 、直結ピン奥まで差し込むなど、脱落防止のための処置をしてジョイント部分が抜けないようにしてください。（バーが固定されていないと微妙な振動で長い時間にジョイントピン部分がはずれる場合があります）
7. バーの最後のソケット部分にエンドキャップがはまっていることを確認してください。 なければ、エンド保護キャップをしてください。
8. LEDが点灯しない場合、 使用中に不点になった場合、またはその他の異常を感じた場合は、直ちに電源を切ってください。
   (感電や短寿命、 また発熱により火災の危険性があります。)
9. 調光器を使わないでください。（火災またはランプ短寿命の原因になります。調光は別途ＧＬＩＮＥ製品でPWM調光が可能です。）
10. ランプ点灯時、 及び消灯直後は器具やランプに触れないでください。(高温の為、火傷、感電の原因となります。)
11. 器具の一部が破損したまま使用しないでください。（落下・怪我の原因となります。）
12. 被照射物が絹、 皮・布地など色落ちの恐れがある物に照射する場合は注意が必要です。(火災・変色・褪色の原因となります。)
13. 通電したままでランプを取付けすると感電・火傷・接触不良による器具劣化の原因となります。
14. 保証規定はLAMP保証書に明記してありますので、そちらを参考にしてください。

商品の仕様及び外観等は商品改良の為、予告無く変更することがありますので、ご了承ください。
万一、当社の製造上の原因による品質不良が発生した場合は新しい製品と交換させて致します。それ以外の一切の責任を負いかねます。

作成日：2015.07.01　改定日：2019.03.26

PRIME STAR
プライム・スター株式会社 PRIMESTAR CO.,LTD
〒107-0052
東京都港区赤坂4-8-14 赤坂坂東ビルディング8階
TEL (03) 6869- 6606　FAX (03) 6869- 6607
http://primestar.co.jp/