【取扱説明書】

製品名: 折り畳み式 ソーラーパネル

型番:PR-SOLARPANEL-100F2

この度は弊社のソーラーパネルをご購入頂き、誠にありがとうございます。本製品を安全に御使用頂くため、お使いの前に本説明書をよくお読みください。また、本説明書は大切に保管してください。

■製品図

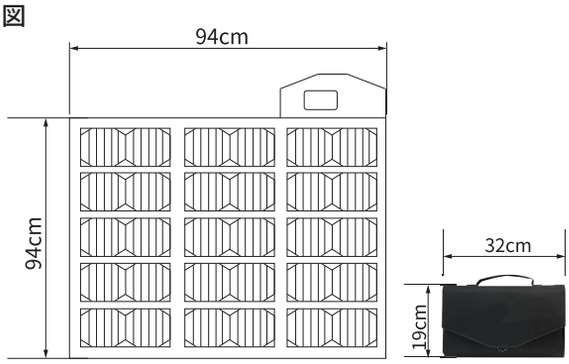

■製品仕様

- ソーラーパネルの最大出力 : 100W
- 出力ポート
  USBポート: 5 V/ 3 A (Max)
  USBポート (QC3.0) : 5V/3A, 9V/ 2 A ,12V/1.5A (Max)
  DC18Vポート:18V/5A (Max)
  Type-Cポート:5V,9V,12V,15V,20V/3A(Max)
- 変換効率:22~25%
- 折り畳みサイズ:32×19×11㎝
- 展開サイズ : 94 x 94 x 1cm
- 重量:約2.7kg
- 対応機種:HUG-400A、HUG-1500

■材質

- ソーラーパネル : ラミネート加工
- 生地(防水加工) : PVC

■同梱品

- PR-SOLARPANEL-100F2 x 1
- 取扱説明書 x 1
- HUG-400A専用ケーブル x 1
- 並列接続ケーブル× 1
- フック× 4

【使い方】

HUG-400Aをソーラーパネルと AC 充電アダプターの両方で同時に充電しないでください。

■SOLARPANEL100F2×1枚 (100W) での接続方法

手順①

ソーラーパネルを直射日光が最も多く当たる場所に置きます。
(発電量は日照条件によって異なります)

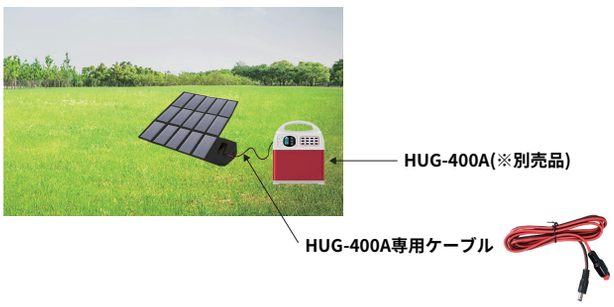

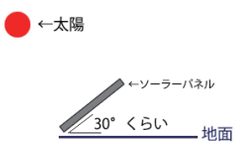

※太陽光パネルの出力を最大にする (蓄電池に最も早く充電する) には、ソーラーパネルを太陽光がなるべく直角に当たるように置いてください。

手順②

同梱品のHUG-400A専用ケーブルを、HUG-400A本体左側にあるソーラーパネル充電ポート(PV)に接続します。

手順③

- HUG-400Aのメイン電源スイッチを2秒以上押し、ONにします。
- LCDモニターのINPUTの数字が変わり、電池残量表示が点滅します。充電が終わると、点滅が停止します。
- 満充電になると、自動的に充電を停止します。

※フル充電時間の目安:8~10時間
※3W以下の微弱な充電量の場合、HUG-400AのLCDモニターの表示は“000”となります。

【使い方】

■SOLARPANEL100F2×2枚（200W）での接続方法

手順①

ソーラーパネルを直射日光が最も多く当たる場所に置きます。
(発電量は日照条件によって異なります)

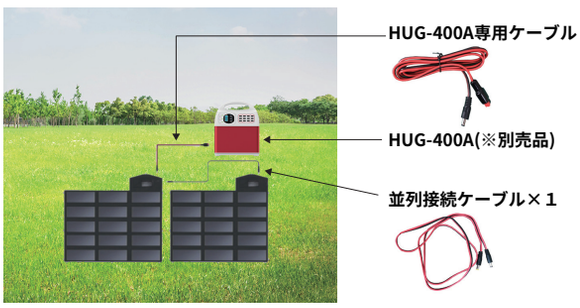

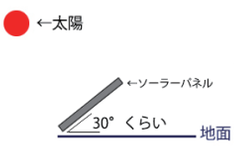

※太陽光パネルの出力を最大にする（蓄電池に最も早く充電する）には、ソーラーパネルを太陽光がなるべく直角に当たるように置いてください。

手順②

並列接続ケーブルの黄色端子を並列IN 口（側面）に繋げ、
黒色端子をDC18V OUT口に繋げます。

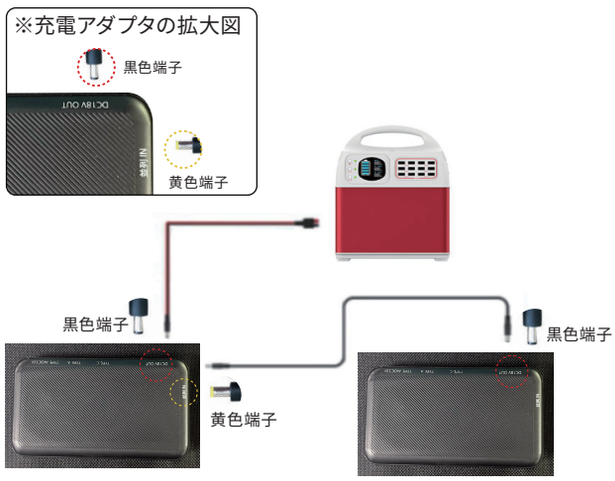

手順③

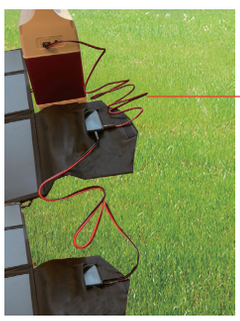

同梱品のHUG-400A専用ケーブルの黒色端子をもう一枚ソーラーパネルのDC18V OUT口に繋げ、
赤黒端子はHUG-400A本体左側にあるソーラーパネル充電ポート（PV）に接続します。

手順④

- HUG-400Aのメイン電源スイッチを2秒以上押し、ONにします。
- LCDモニターのINPUTの数字が変わり、電池残量表示が点滅します。充電が終わると、点滅が停止します。
- 満充電になると、自動的に充電を停止します。

※フル充電時間の目安:4~5時間
※3W以下の充電量の場合、HUG-400AのLCDモニターの表示は“000”となります。

【注意事項】

1. 雨天時の屋外使用は避けてください。(曇りの時、ソーラーパネルで充電はできません。)
2. ソーラーパネルの表面受光部の取り扱いには十分にご注意ください。
3. 充電する際は、ソーラーパネルの上に物をのせないでください。
4. 一般的にソーラーパネルは動作中、若干の温度上昇がありますが異常ではありません。
5. 各充電口出力ポート規格での機器充電使用は可能ですが、規格に従わない機器への充電使用における故障について当社は一切の責任を負いません。

商品に関するご相談	本製品の保証期間は、1年間です。 取扱説明書の注意書に従った状態で保証期間内に故障した場合には、無料にて修理させていただきます。その他ご相談事項は、下記までご連絡ください。

プライム・スター株式会社

〒107-0052 東京都港区赤坂4丁目8番14号 赤坂坂東ビルディング8階
Tel. 03-6869-6606
http://www.primestar.co.jp/

※掲載内容・仕様・定格などは予告なく変更することがあります。また測定方法により数値は変動しますので予めご了承ください。

2023.12.01