

EPB耐震金具 (POM40-4T) 取付マニュアル

ご使用前に、以下の注意事項をご確認ください。

◎耐震金具と床材の相性について、別途の「耐震金具床面適応表」を必ずご確認ください。

◎カーペット等の毛足のあるものやフッ素加工など、撥水性・疎水性のあるものは効果がない、あるいは効果が薄まります。

◎斜面にはご使用にならないでください。


- 1** メンテナンスキット(MK-01)の中のスライディングシートを準備してください。



スライディングシート(5枚)

取付時およびプロセブンマット保存時に使用

- 2** EPBを設置する床面をアルコール等できれいに拭き上げます。金具に装着されている青色マットの保護フィルムを剥がし、メンテナンスキットの中のスライディングシートを青色マットへ貼付けます。

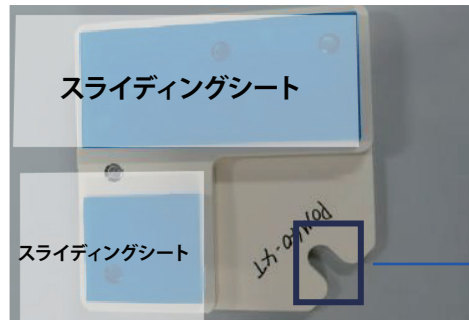

- ①スライディングシートは金具の形状に合わせてカットしてください。
②差し込み口と反対の方に飛び出すように貼り付けます。

- 3** 金具を床面に置き、そのままスライドさせ、EPBのアジャストボルトの奥まで差し込みます。





スライディングシート

- 4** 金具がずれないように軽く押さえながら、シートの下辺側だけをつまみ、ゆっくり手前に引いてスライディングシートを抜きます。



- 5** 金具の側面から見て、青色マットと床の間に隙間がないか確認し、異常がなければ設置完了となります。**4ヶ所**同様に取付けてください。

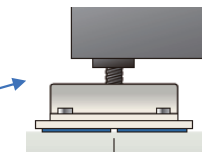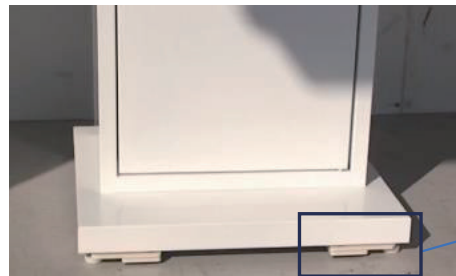

青色マットと床の間に隙間がない

プライム・スター株式会社

ホームページ : <https://primestar.co.jp/> 電話 : 03-6869-6606

EMAIL : info@primestar.co.jp

2024.03 〒107-0052 東京都港区赤坂4丁目8番14号赤坂坂東ビルディング8階

EPB耐震金具 (POM40-4T) 取外マニュアル

1 メンテナンスキット(MK-01)の中の以下4点を準備してください。



専用バール(1本)

プロセパン耐震器具を設置面からはずす時に使用



粘着防止シート(2枚)

プロセパンマットが再粘着しないためのシート



スライディングシート(5枚)


取付時およびプロセパンマット保存時に使用




保護パッド(1枚)

取付バール使用時に床等が傷つかなないように保護するパッド


2 保護パッドを使用し、専用バールを金具と床の端面隙間(約5mm)に差し込みます。

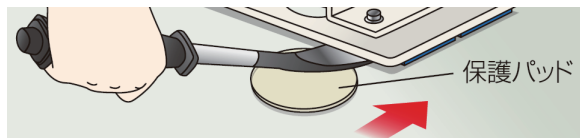

3 専用バールをゆっくり押し下げ、その状態を保持します。しばらくすると徐々に青色マットが床面から剥がれてきます。

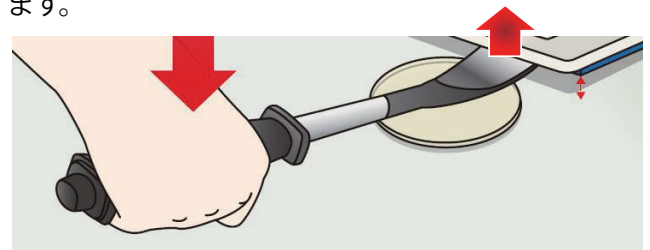

4 青色マットが剥がれたら、床面と青色マットの間に粘着防止シートを差し込みます。

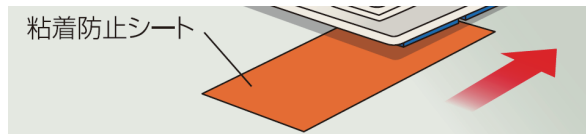


注意: 急に持ち上げると床材が破損する(剥がれる)場合がありますので、注意してください。青色マットが剥がれにくい場合は、青色マットと床面の間にアルコールを吹き付けなじませると容易に剥がれます。

5 青色マットが剥がれていない部分に対し、1~4の作業を繰り返し行います。

6 金具の全体に粘着防止シートの差し込みが完了したらEPBのアジャストボルトから金具と粘着防止シートを一緒に外します。

7 取外金具は、粘着防止シートを外し、青色マットを水洗いしてください。乾燥後は、スライディングシートを貼って保管してください。

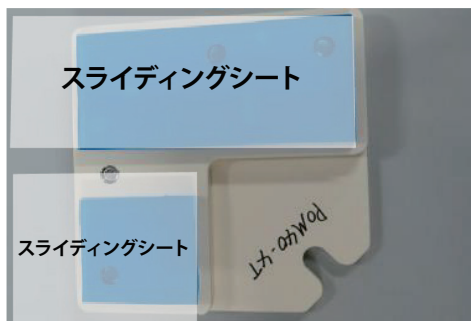

その他の注意事項

- ◎カーペット等の毛足のあるものやフッ素加工など、撥水性・疎水性のあるものは効果がない、あるいは効果が薄まります。
- ◎斜面にはご使用にならないでください。
- ◎青色マットの粘着面が汚れても、水洗いをして乾かせば繰り返し使用できます。
- ◎床面がPタイル及び長尺シートの場合は、必ず取外し時にアルコールを吹き付けながら作業を行ってください。

プライム・スター株式会社

ホームページ: <https://primestar.co.jp/> 電話: 03-6869-6606

EMAIL: info@primestar.co.jp

2024.03 〒107-0052 東京都港区赤坂4丁目8番14号赤坂坂東ビルディング8階

耐震金具床面適応表

注意) 全ての設置面にはゴミ、埃、油分、水分等が無い条件にて使用されて下さい。

※アルコール等揮発性の高い溶剤で設置面を綺麗に拭き上げられる事を推奨いたします。

設置面材質	適応度	備考
SUS板	◎	
ポリウレタン塗装面	◎	クラック及び塗装剥がれ部に対しては、剥がし時に塗装を破壊します。必ず補修後設置してください。
エポキシ塗装面	◎	クラック及び塗装剥がれ部に対しては、剥がし時に塗装を破壊します。必ず補修後設置してください。
長尺シート (ロンリュウム)	◎	剥がし時には、必ずアルコール・水等を吹きかけながらゆっくり剥がしてください。長尺シートが伸びてしまう事があります。
Pタイル	◎	クラック等劣化部に対しては、剥がし時に床面を破壊します。必ず補修後設置してください。
焼付塗装	◎	クラック及び塗装剥がれ部に対しては、剥がし時に塗装を破壊します。必ず補修後設置してください。
コンクリート (表面均し有)	○	
コンクリート (表面粗い)	×	
畳	△	剥がし時に畳を傷つけますので、推奨致しません。
壁紙	×	
じゅうたん (カーペット)	×	
フローリング	○	木繊維が粗い場合、剥がし時に繊維を一緒に剥がす可能性があります。
水性塗装面	×	

プライム・スター株式会社

ホームページ : <https://primestar.co.jp/> 電話 : 03-6869-6606

EMAIL : info@primestar.co.jp

2024.03 〒107-0052 東京都港区赤坂4丁目8番14号赤坂東ビルディング8階